




Aufbauanleitung



Streetsystem Startset „WS2“

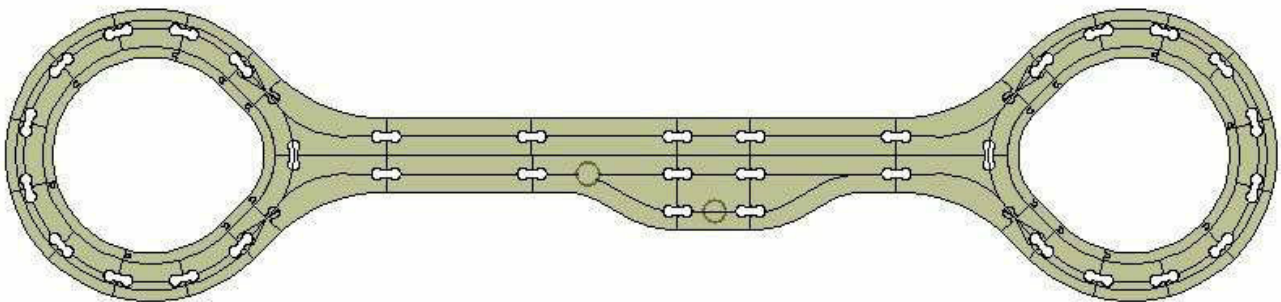

STREETSYSTEM

Wir bringen Bewegung ins Spiel

Aufbau

Benötigtes Werkzeug:

- Bastelmesser
- Schleifpapier
- Gipsbecher und Spachtel
- Pinsel

Zunächst werden die Segmente auf evtl. Grate und Überstände kontrolliert, und diese ggf. mit Hilfe des Bastelmessers entfernt. Nun wird der Untergrund für die Verlegung von Staub und eventuellem Dreck befreit, und die Segmente entsprechend des Verlege Plans (siehe Ende der Anleitung) zusammengesetzt und befestigt.



Die Durchbrüche für Abzweigungen und Parkplätze, werden angezeichnet und anschließend durchgebohrt. Jetzt können die Segmente vorzugsweise mit einfachem Weißleim auf dem Trägermaterial aufgeklebt werden. Nach entsprechender Trocknungszeit, werden eventuell entstandene Stöße an den Segmentenden mit Hilfe des Schleifpapiers geschliffen.

Dann wird das Magnetband in die entsprechenden Nuten eingelegt. An den Enden des Magnetbandes, kann es dazu kommen, dass der Schleifer eines Fahrzeugs abhebt (weggedrückt) wird, hier sollte eine 3,5mm Bohrung, etwa 1cm vor Ende des Magnetstreifens gesetzt, und die beiden Enden eingesteckt werden. Nachdem nun die Magnetstreifen verlegt sind, kann eine erste Testfahrt mit einem Fahrzeug gemacht werden, um Verlegungsfehler zu finden und beseitigen.

Wenn die erste Testfahrt erfolgreich beendet ist, werden die Abzweigungen, Parkplätze und Sensoren entsprechen der jeweils beiliegenden Anleitung eingesetzt und ebenfalls getestet.


Nun sollten die Segmente mit einfachem Tiefengrund gestrichen werden, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Nach entsprechender Trocknung des Tiefengrundes kann mit der Spachtelarbeit begonnen werden, auch hier gilt weniger ist mehr. Größere Löcher sollten evtl. zweimal gespachtelt werden, da dies etwas einfallen beim Gipsen. Jetzt fehlt nur noch der Wunschbelag und schon ist die Straße fertig.

Wir wünschen stets gute Fahrt !

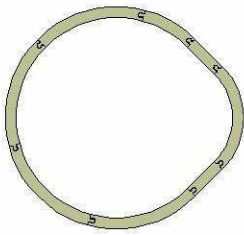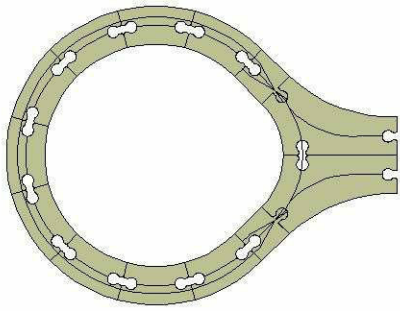


Anschließend werden die Geraden miteinander verbunden und dann mit den Wendeschleifen zusammengefügt.

Zunächst werden die beiden Wendeschleifen zusammengesetzt und die Überfahrspur in der Mitte eingesetzt.

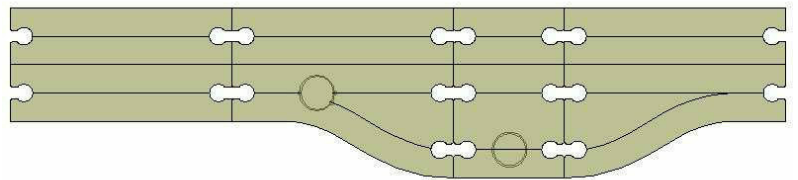

Das Fertige Segmentset, sollte nun wie auf dem unteren Bild aussehen.

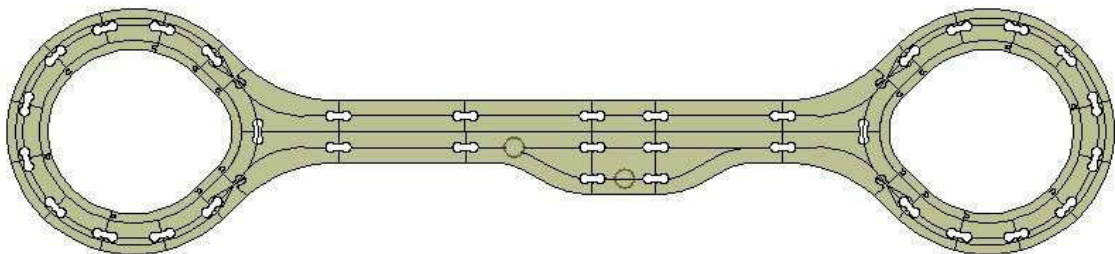

Nachdem nun die Segmente zusammengesetzt sind, wird das Magnetband in die dafür vorgesehenen Nuten eingedrückt. Das Magnetband ist auf einer Seite mit einem schwarzen Strich versehen, diese Seite gehört nach unten in die Segment Nut. Jetzt können noch ggf. die Servoantriebe laut beiliegender Anleitung eingesetzt werden.

Dieses Set beinhaltet:

18 Stk. Kurve R110_52
4 Stk. Gerade G100_52
4 Stk. Gerade G025_52
1 Stk. Buchteinfahrt B110_52
1 Stk. Buchtausfahrt B150_52
1 Stk. Gerade G050_52
2 Stk. Ein / Ausfahrt W100_52
2 Stk. Spurverbreiterung SW100_52
4 Stk. Spurverbreiterung SG050_52
2 Stk. Spurverbreiterung SR010_52
8 Stk. Spurverbreiterung SR012_52
32 Stk. Verbinder V100_52
7m Magnetband



STREETSYSTEM

Wir bringen Bewegung ins Spiel

www.Streetsystem.de

Info@Streetsystem.de

Torsten Hermes
Eschenweg 10 33397
RietbergUST:
DE281973020
WEEE: DE47915435